



WENNERTH
WOOD

×



grad[®]




Teknisk Datablad
Clip grip
TD110 - DK

CLIP GRIP

Anvendelse: Forhindrer Grad profilbrædder til terrasse og facadebeklædning i at glide langs clipsene



CLIP GRIP

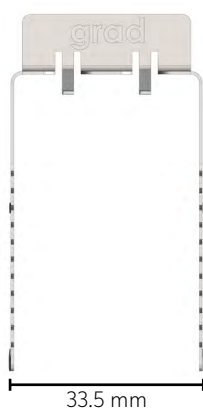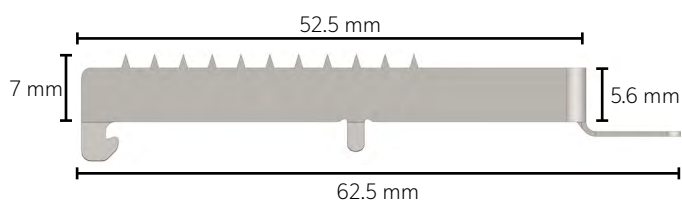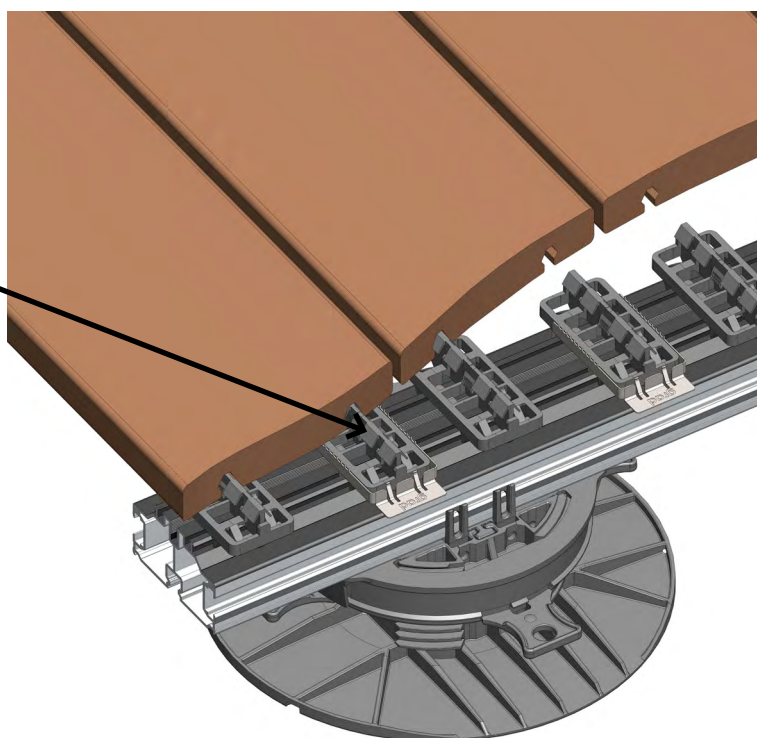


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	Hærdet 301 rustfrit stål
Vægt	4.2 g
Farve	Ubehandlet rustfrit stål

Artikel nr.	Betegnelse	Pakning
3142	Clip Grip - Låseklods	50 stk.


PROBLEM

Uden Clip Grip kan brædderne glide langs clipsene.

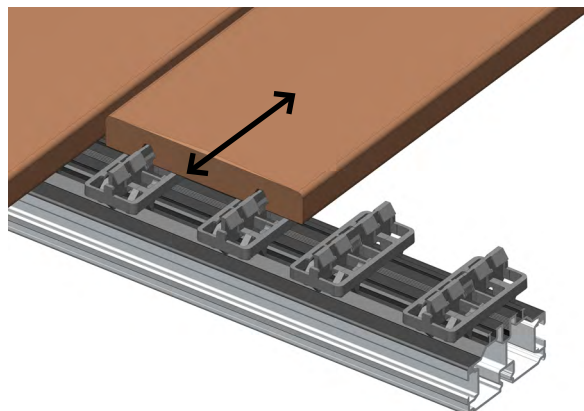


ANVENDELSE CLIP GRIP

TERRASSE

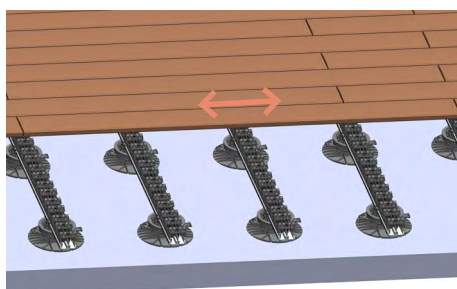


Clip Grip er nødvendig på **alle typer terrassebrædder** for at forhindre brædderne i at glide ved stød fra fodtrin.

LODRET BEKLÆDNING

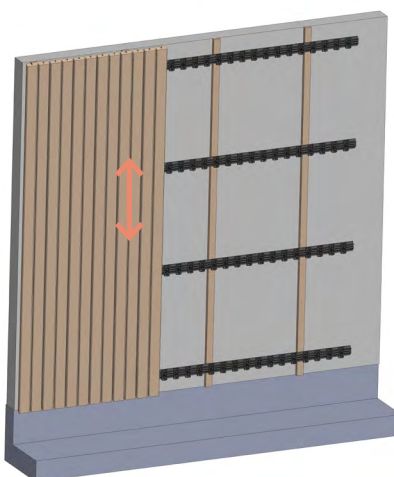

Clip Grip er nødvendig på **alle typer trælameller** ved lodret montering for at låse trælamellerne. (Tyngdekraften). Dette gælder også ved montering af komposit og aluminiumslameller som er udsat for termisk udvidelse.

VANDRET BEKLÆDNING

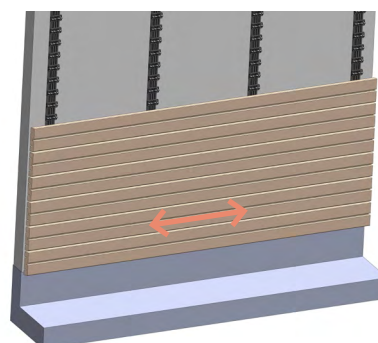


Clip Grip anbefales også til trælameller der ikke er udsat for termisk udvidelse, for at forhindre dem i at glide ved stød på lamellerne.

Clip Grip er **nødvendig på komposit- og aluminiumslameller** som er udsat for termisk udvidelse.

KOMPABILITET

ALUSKINNER:

Aluskiner med aftagelige clips:

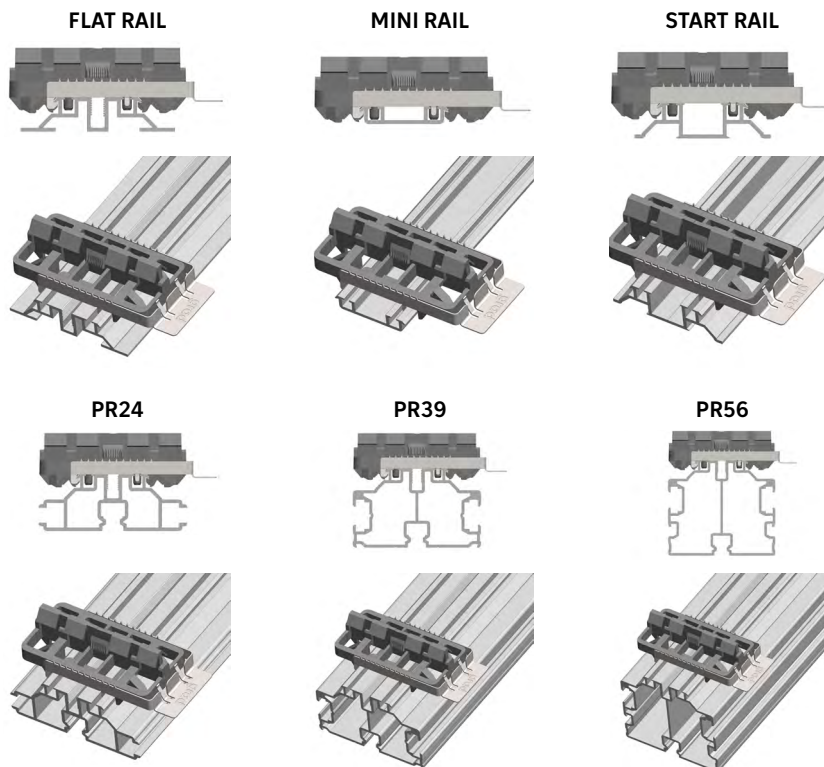

BRÆDDER:

Brædder profileret til Grad Clip:

- Thermo- eller hårdttræ
- Komposit
- Aluminium




ANTAL CLIPS PR. BRÆT:

1 Clip Grip pr. bræt

UNDTAGELSER



For at udnytte Clip Grips fulde potentiale skal du sørge for, at der er nok materiale over tænderne til, at de kan trænge tilstrækkeligt ind i brættet for at få et godt greb.

Eksempel på en begrænsning: Brættet mangler materiale og tillader ikke Clip Grip-tænderne at trænge helt ind i brættet.

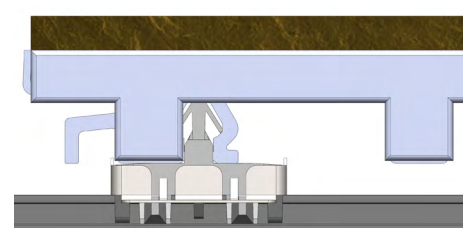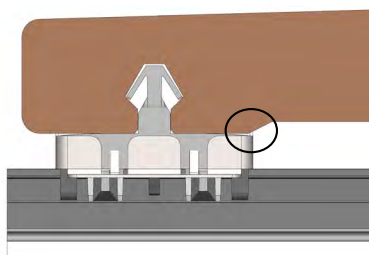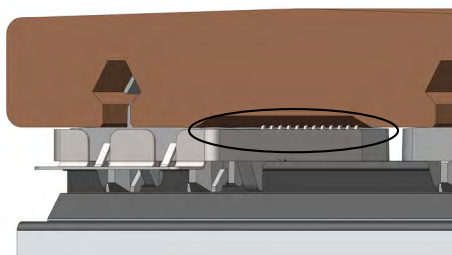


DEX keramiske plader er ikke kompatible med Clip Grip.

ANTAL CLIP GRIP PR. M² AFHÆNGIG AF PROFILBREDDE


		LÆNGDE				
		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
BREDDE	52 mm					
		18	9	6	5	4
	64 mm					
		15	8	5	4	3
	120 mm					
		9	5	3	3	2
	140 mm					
		7	4	3	2	2
	155 mm					
		7	4	3	2	2

MONTERING AF CLIP GRIP


1. Sæt krogene ind i rillerne på siden af skinnen. For at undgå at komme til skade med de skarpe tænder, skal du holde fast i clipsen i det medfølgende håndtag.

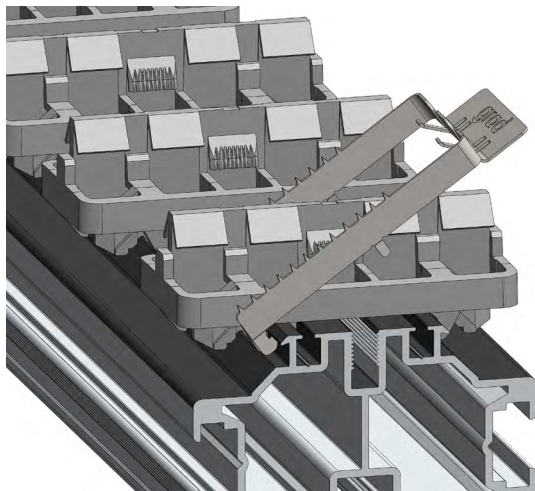


2. Sænk Clip Grip indtil tapperne låser mod clipsen.

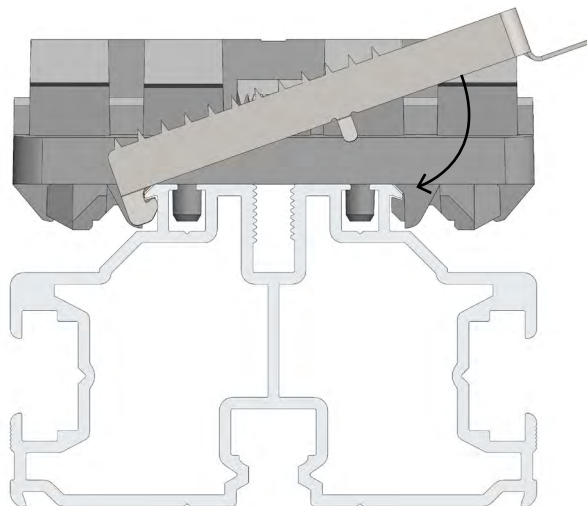

3. Montering er færdig, så snart Clip Grip hviler helt ned på skinnen.

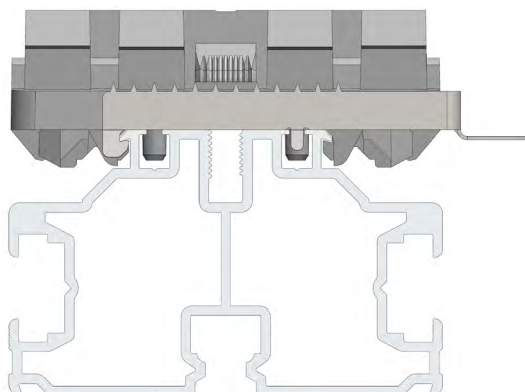


Tapperne er placeret i skinnen.

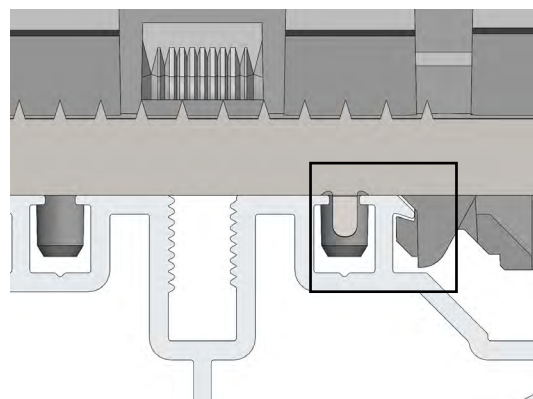




PLACERING AF CLIP GRIP UNDER BRÆTTET

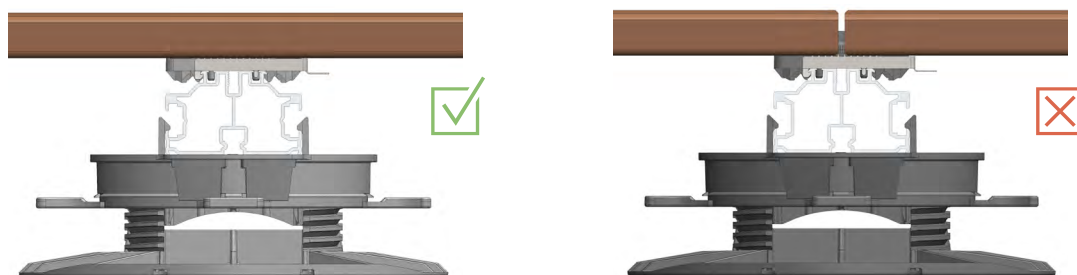

Clip Grip kan ikke placeres under samlingen af to brædder.

KORREKT MONTERING AF BRÆTTET

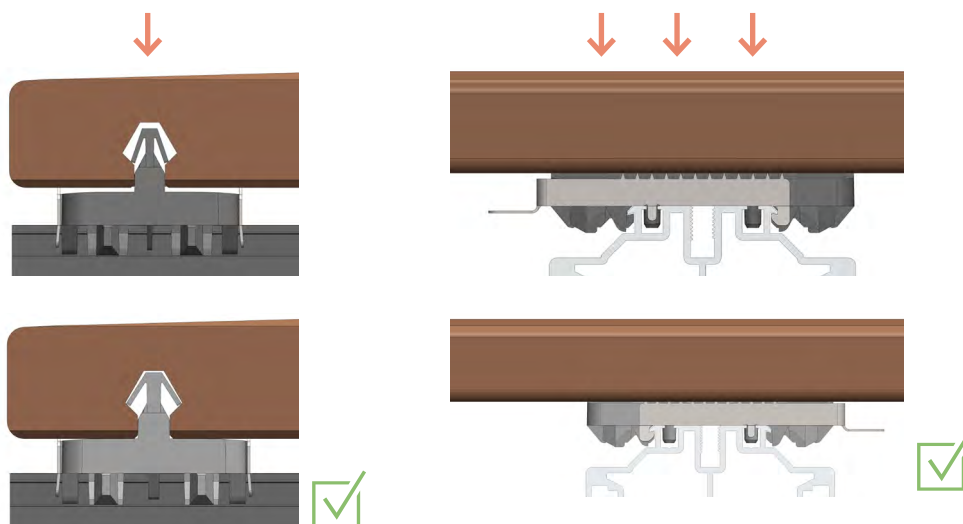

SOFTWOOD

Thermo Fyr
Thermo Ask
Accoya
Kebony

HÅRDTTRÆ, KOMPOSIT OG ALUMINIUM


Moso X-treme
Moso N-durance
Padouk
Ipé

Nekko
UPM
Aluminium

KERAMISK / DEX

Dex
Keramisk


Stærkt tryk med hånd eller fod

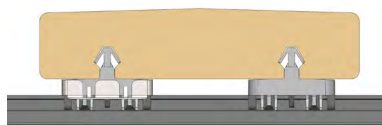

Hammer + træklods





X

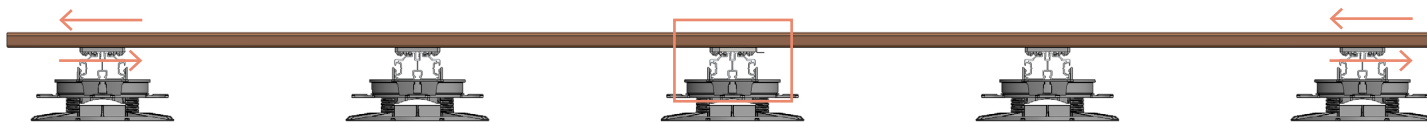**Conseil d'installation : placer le Clip Grip en milieu de la lame**

Ved at låse brættet på midten kan den udvide sig i længderetningen på begge sider.

For kompositprofiler med en høj grad af længdeudvidelse sikrer dette, at disse deformationer fordeles jævnt. Mellemrummene ved samlingerne forbliver æstetisk pæne og ensartede.

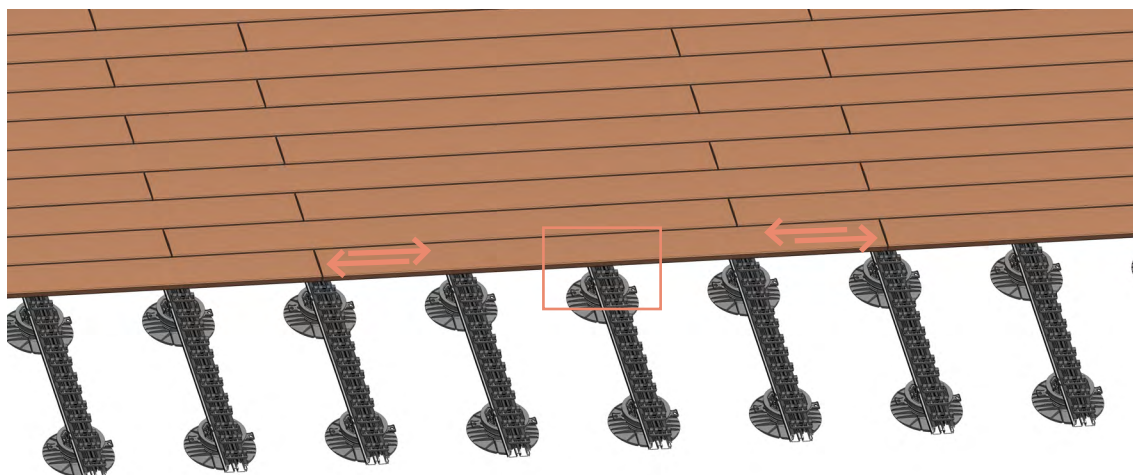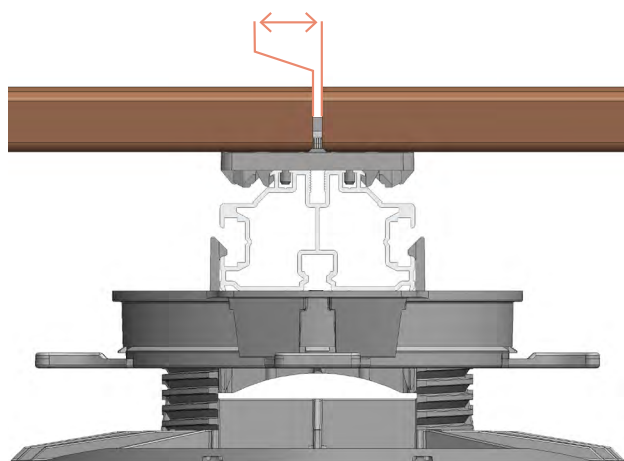**OBS: HUSK AFSTAND MELLEM ALLE TERRASSEBRÆDDER OG FACADEBEKLÆDNINGER I ENDESAMLINGER****MOSO®
Brædder**

0 mm



Andre typer træ

3 mm (Grad3D software program)
Anden værdi kan vælges i henhold til lokale normer.

**Komposit og
aluminium***


Variable
*Afstanden mellem samlingerne på komposit- og aluminiumsbrædder afhænger af producentens krav, temperaturen på monterings tidspunktet og bræddernes længde.

MONTERINGSTRIN


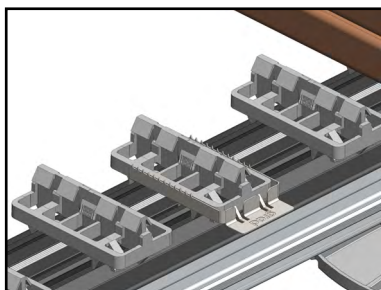
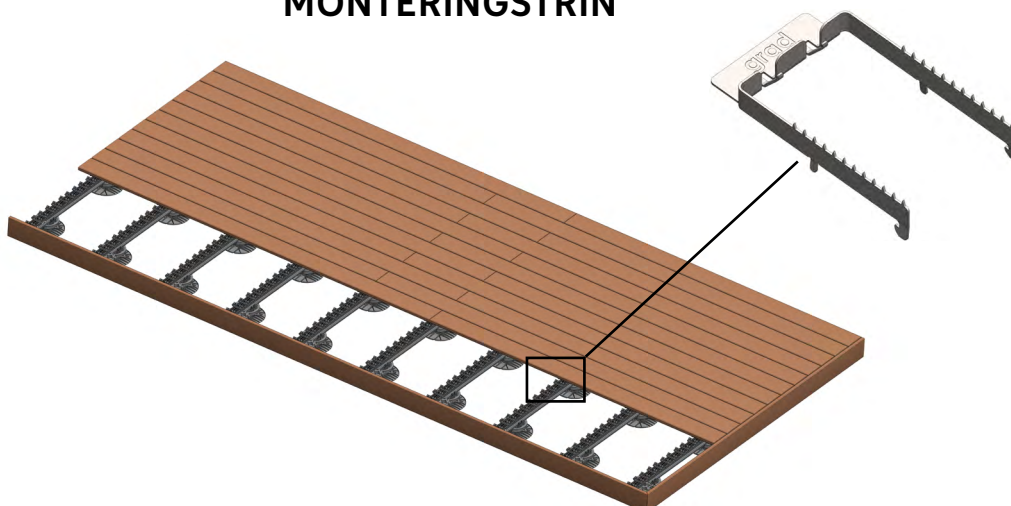


Brædder monteret med Clip Grip skal monteres præcist, da Clip Grip ikke tillader brædderne at glide for efterfølgende justering.

1. Placer Clip Grip på den midterste alustrø i forhold til brættet.

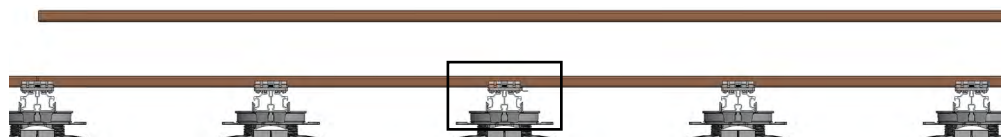




2. Placer en kile i enden af brættet, før du klikker det fast på skinnen.

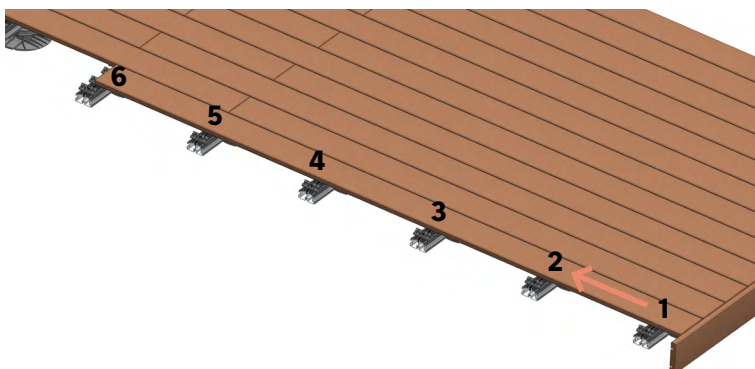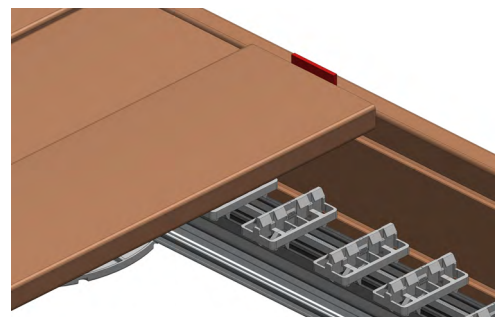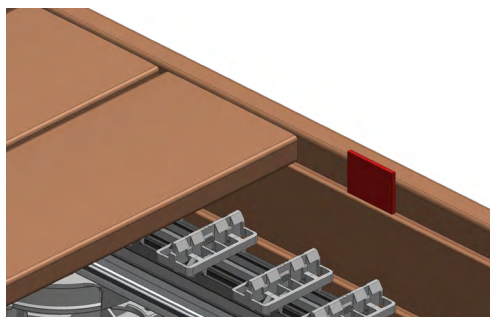

3. Start med at montere brættet fra den ende, hvor kilen sidder, og fortsæt derefter med at klikke brættet ned mod den anden ende. Tryk kraftigt, hvor Clip Grip er placeret, så tænderne kan gribe helt ind. Brug om nødvendigt værktøj, der er beregnet til træsorten som vist på side 6.




4. . Placer en afstandskile på det første monterede bræt, og gentag de foregående trin for at fastgøre det næste bræt.

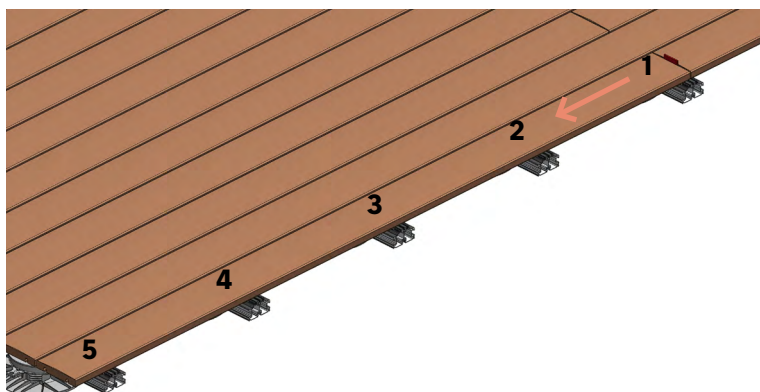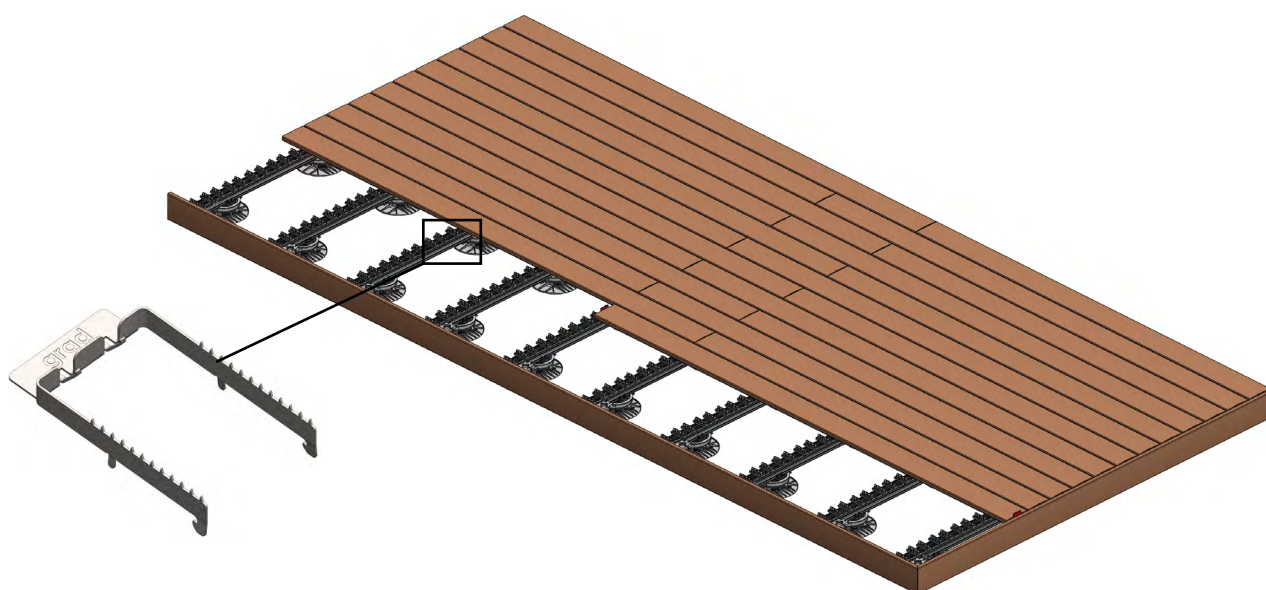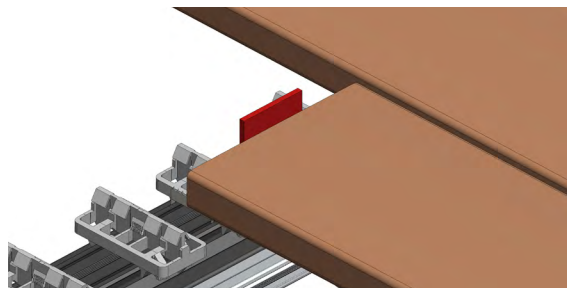

5. Start med at montere brættet fra den ende, hvor kilen sidder, og fortsæt derefter med at klikke brættet ned mod den anden ende. Tryk kraftigt, hvor Clip Grip er placeret, så tænderne kan gribe helt ind. Brug om nødvendigt værktøj, der er beregnet til træsorten som vist på side 6.



Montering af beklædningsbrædder og lameller med Clip Grip følger samme princip som for terrassebrædder. Clip Grip'en placeres generelt midt på brættet (A). Hvis brættet kun er placeret på 2 clips, skal Clip Grip'en placeres i enderne (B).

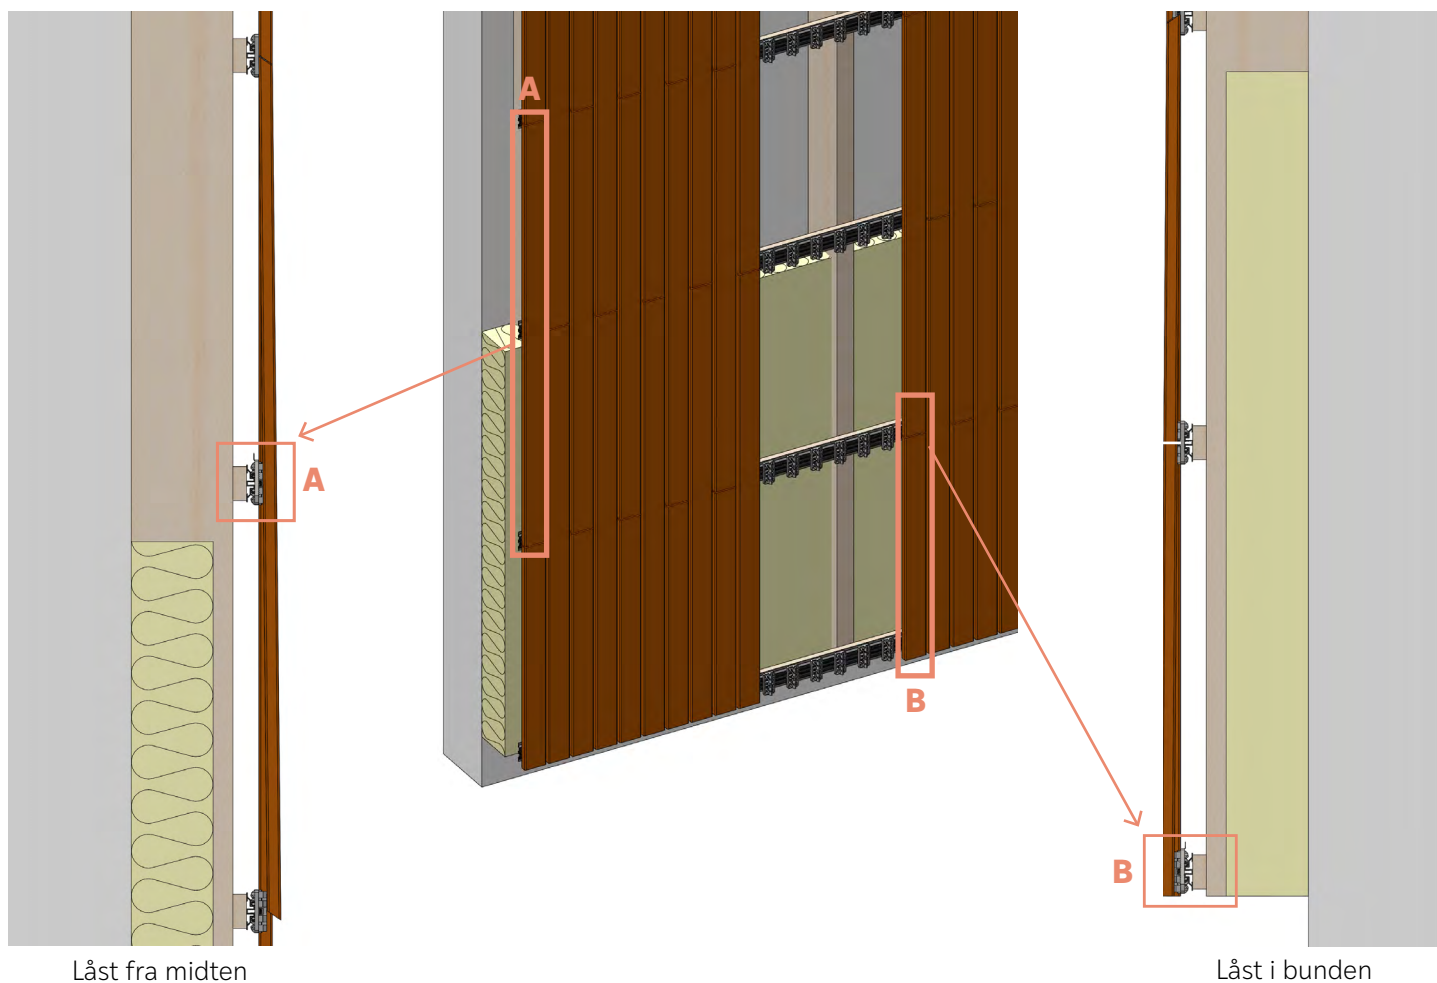

Låst fra midten




Låst i bunden

Hvis Clip Grip er monteret midt på brættet, er det stadig muligt at justere brættets placering, ved først at klikke den ene ende af brættet fast. Dette forhindrer at brættet kommer i kontakt med Clip Grip.

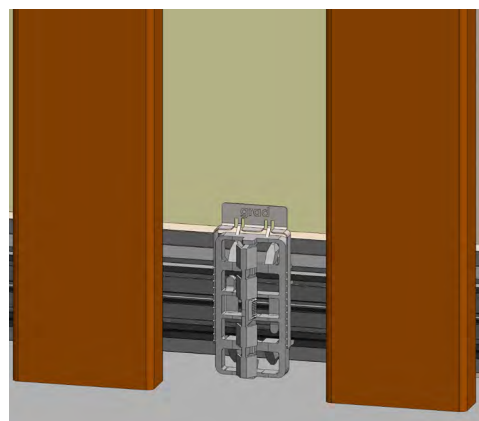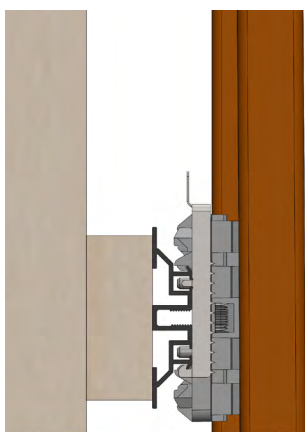




DEMONTERING

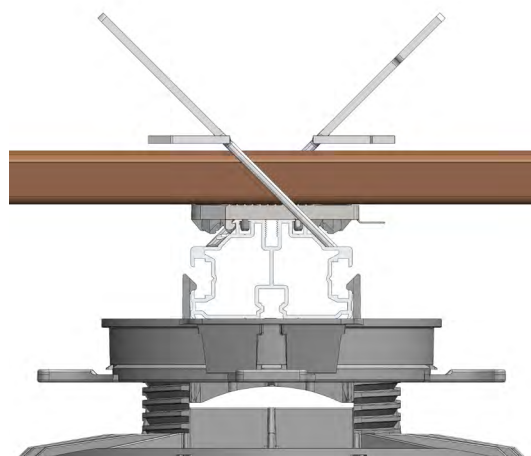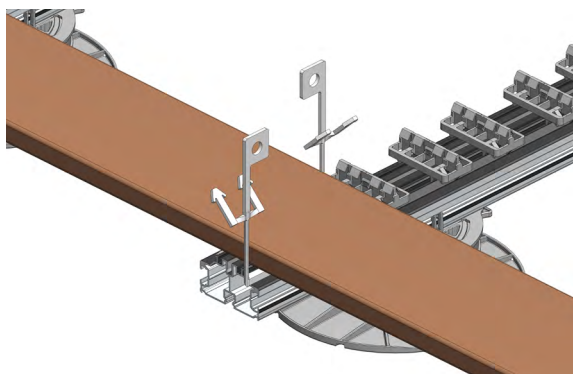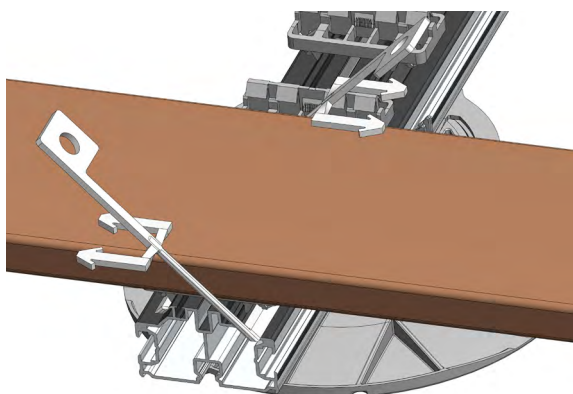

Clip Grip forhindrer ikke, at brædderne kan fjernes.

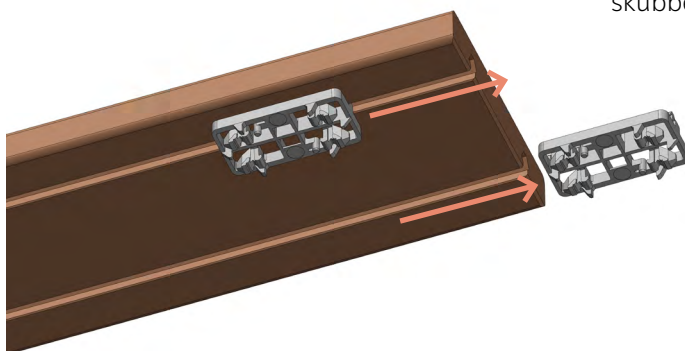

Efter at brættet er løsnet fra skinnen, kan clipsene skubbes ud fra brættet.

Klik clipsene på skinnen igen, og sæt derefter Clip Grip på plads igen. Klik derefter brættet på igen.

